# 核技术利用建设项目

# X 射线现场探伤项目环境影响报告表 (报批稿)

衢州众力金属检测技术有限公司 2017年11月

环境保护部监制

# 核技术利用建设项目

# X 射线现场探伤项目环境影响报告表 (报批稿)

建设单位名称	N: <u> </u>	金属检测技术有	限公司	_
建设单位法人	、代表(签名或签章):		<u> </u>	_
通讯地址:_	衢州市衢江	工区求实路 279	号	_
邮政编码:	324022	_ 联系人:	李*	
电子邮箱:	420****@qq.com	_ 联系电话: _	*****	

# 目录

表 2 放射源	3 4
	4
<b>本 4 04 04 14 19</b>	
表 4 射线装置	5
表 5 废弃物(重点是放射性废弃物)	
表 6 评价依据	6
表 7 保护目标与评价标准	8
表 8 环境质量和辐射现状	.13
表 9 项目工程分析与源项	.14
表 10 辐射安全与防护	.19
表 11 环境影响分析	. 24
表 12 辐射安全管理	.32
表 13 结论与建议	.35
表 14 审批	.38

## 附图:

- 附图 1 企业地理位置图
- 附图 2 企业周边环境示意图
- 附图 3 射线装置储藏间位置示意图
- 附图 4 贮藏间照片

## 附件:

- 附件1 环评委托书
- 附件 2 企业营业执照
- 附件3辐射防护培训报名证明
- 附件 4 危废委托处置协议及处理单位资质证书
- 附件5租房合同
- 附件6专家意见及修改清单

#### 附表:

建设项目环评审批基础信息表

## 表 1 项目基本情况

建设				X身	     	现场探伤口	 页目		
支	建设单位		衢州众力金属检测技术有限公司						
Ý.	去人代表	张**	长** 联系人			李*	联系电话 18******		
Ý	主册地址			衢州市	衢江	[区求实路	279 号		
项目	目建设地点		室外探伤,作业场所不固定; 探伤装置存放于衢州市衢化路 1135 号一楼						
立工	页审批部门		/		1	批准文号		/	
建设	项目总投资	**	项	目环保投资		**	投资比例	(环保	6.7%
	(万元)			(万元)			投资/总投	资)	0.770
I	页目性质	■新	建口記	攻建□扩建[	コ其	它	占地面积	$(m^2)$	120
	   放射源	□销售	□Ⅰ类□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类						
	从又为了初东	□使用	□Ⅰ类(医疗使用)□Ⅱ类□Ⅲ类□Ⅳ类□Ⅴ类						V类
应	   非密封放	口生产			]制	备 PET 用	放射性药物		
用用	射性物质	□销售				/			
	71 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	□使用					]丙		
类		口生产				□Ⅱ类□	III类		
型	射线装置	□销售	□Ⅱ类□Ⅲ类						
		■使用				■II类□	III类		
	其他					/			

## 1.1 项目概述

衢州众力金属检测技术有限公司成立于 2007 年 9 月 29 日,是一家涵盖销售贸易、 检测、技术咨询的综合型企业。

因业务发展需要,公司拟开展钢构件现场探伤业务,计划于 2017 年购买 10 套型号分别为 XXG-2005 (2 套,其中 1 套备用)、XXG-2505 (6 套,其中 1 套备用)、XXG-3005 (1 套,备用) 和 XXG-3505 (1 套,备用)的 X 射线探伤机用于无损检测。利用 X 射线探伤装置对管道、金属构件、钢结构、锅炉、压力容器等进行无损检测,以保证产品的质量和生产的安全。

经与建设单位核实,公司 5 年内辐射活动规模即为本次评价规模为:拟配置 XXG-2005 (2 套,其中 1 套备用)、XXG-2505 (6 套,其中 1 套备用)、XXG-3005 (备用)和 XXG-3505 (备用),共计 10 套,所有探伤活动仅限于现场探伤。公司内部不承担检修工作,所有探伤机检修均由设备生产厂家承担。

## 1.2 评价目的

- (1) 评价项目在运行过程中对工作人员及公众成员所造成的辐射影响;
- (2)评价辐射防护措施效果,提出减少辐射危害的措施,为环境保护行政主管部门的管理提供依据:
  - (3) 通过项目辐射环境影响评价,为建设单位保护环境和公众利益给予技术支持;
- (4) 对不利影响和存在的问题提出防治措施,把辐射环境影响减少到"可合理达到的尽量低水平";
- (5)评价项目的可行性,从环境保护角度为主管部门和建设单位进行辐射环境管理提供科学依据。

## 1.3 项目地理位置

#### 1.3.1 企业地理位置

公司位于衢州市衢化路 1135 号一楼,租用浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司部分写字楼及配套设施用于办公及 X 射线装置的贮存,总租赁面积为 348m² (租房合同详见附件 5)。项目办公场所位于 1F,建筑剩余面积均为浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司办公房,其地理位置示意图见附图 1,周围环境示意图见附图 2。

公司拟使用的 X 射线机用于室外现场探伤,作业场所不固定,其射线装置在不使用时存放于办公大楼南侧配套建筑贮存室内(共 1F)。设备贮存间东侧为沿街商铺,以东为衢化路;南侧为花园宾馆;西侧为浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司配套用房;北侧隔停车场为浙江省建工集团有限责任公司第五建设公司办公大楼。贮存间平面布置见附图 3。

#### 1.3.2 现场探伤时作业场地位置

该公司现场探伤无确定的作业地点,根据承接项目的需要,在施工现场进行,具体操作地点的选择严格按照公司管理制度进行。每个工作组必须要有临时存放 X 射线探伤设备的场所,临时存放场所须满足"防盗、防火、防潮、防爆"要求,并须有专人管理。

# 表 2 放射源

序号	核素名称	总活度(Bq)/ 活度(Bq)×枚数	类别	活动种类	用途	使用场所	贮存方式与地点	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注: 放射源包括放射性中子源,对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度(n/s)。

# 表 3 非密封放射性物质

序号	核素 名称	理化 性质	活动 种类	实际日最大操 作量(Bq)	日等效最大操 作量(Bq)	年最大操作量 (Bq)	用途	操作方式	使用场所	贮存方式与地点
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注: 日等效最大操作量和操作方式见《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB 18871-2002)。

## 表 4 射线装置

## (一)加速器:包括医用、工农业、科研、教学等用途的各种类型加速器

序号	名称	类别	数量	型号	加速 粒子	最大能量 (MeV)	额定电流(mA)/ 剂量率(Gy/h)	用途	工作场所	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

# (二) X 射线机,包括工业探伤、医用诊断和治疗、分析等用途

序号	名称	类别	数量	型号	最大管电压 (kV)	最大管电流 (mA)	用途	工作场所	备注
1	X射线探伤机	II类	2 套 (其中 1 套备用)	XXG-2005 型	200	5	无损检测	现场探伤	定向
2	X射线探伤机	II类	6 套 (其中 1 套备用)	XXG-2505 型	250	5	无损检测	现场探伤	定向
3	X射线探伤机	II类	1套(备用)	XXG-3005 型	300	5	无损检测	现场探伤	定向
4	X射线探伤机	II类	1套(备用)	XXG-3505型	350	5	无损检测	现场探伤	定向
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

## (三)中子发生器,包括中子管、但不包括放射性中子源

序号	名称	类别	数量	最大管电压	最大靶电流	中子强度	用途	工作场所	Ĵ	备注		
万 与	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	天剂		(kV)	(μΑ)	(n/s)	用处	工作物的	活度(Bq)	贮存方式	数量	街往
/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

注: 放射源包括放射性中子源,对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度 (n/s)。

## 表 5 废弃物 (重点是放射性废弃物)

名称	状态	核素名称	活度	月排放量	年排放量	排放口浓度	暂存情况	最终去向
臭氧和 NOx	气态	/	/	少量	少量	少量	不暂存	直接进入大气, 臭氧在常温 常压下可自行分解为氧气
废显(定)影 液及废胶片	液态/固	/	/	约 83.3kg	约 lt	/	办公大楼南 侧配套建筑 内危废暂存 间集中存放 (桶装加盖 上锁)。	委托衢州市清泰环境工程有 限公司回收处置

注: 1. 常规废弃物排放浓度,对于液态单位为 mg/kg,固体为 mg/kg,气态为 mg/m²,年排放总量为 kg。

<sup>2.</sup> 含有放射性的废物要注明,其排放浓度、年排放总量分别用比活度(Bq/L 或 Bq/kg 或  $Bq/m^3$ )和活度(Bq)。

## 表6评价依据

- (1)《中华人民共和国环境保护法(2014年修订)》,2015年1月1日;
- (2)《中华人民共和国环境影响评价法(2016年修订)》,2016年9月1日;
- (3)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2017年修订)》,2017年9月1日实施;
- (4)《中华人民共和国放射性污染防治法》,2003年10月1日;
- (5)《建设项目环境保护管理条例》,国务院令第 253 号,1998 年 11 月 29 日;
- (6)《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》,国务院令第 449 号, 2014 年 7 月 29 日;
- (7) 关于修改《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》的决定, 环境保护部令第3号,2008年12月6日:

# 法规

文件

- (8)《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》,环境保护部令第 18号,2011年5月1日;
- (9)《关于明确核技术利用辐射安全监管有关事项的通知》,环境保护部办公厅环办辐射函(2016)430号,2016年3月7日;
- (10)《国家危险废物名录(2016年修订)》,环境保护部令第39号,2016年8月1日;
- (11)《浙江省建设项目环境保护管理办法(2014年修正)》,省政府令第321号,2014年3月13日;
- (12)《浙江省辐射环境管理办法》,省政府令第 289 号,2012 年 2 月 1 日;
- (13)《省环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的建设项目清单(2015年本)》及《设区市环境保护主管部门负责审批环境影响评价文件的重污染、高环境风险以及严重影响生态的建设项目清单(2015年本)》的通知,浙环发(2015)38号,2015年10月23日。

	(1) 《建设项目环境影响评价技术导则——总纲》HJ2.1-2016;
	(2)《辐射环境保护管理导则-核技术利用建设项目环境影响评价文件的
技术	内容和格式》,HJ 10.1-2016;
标准	(3)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》, GB18871-2002;
М	(4)《工业 X 射线探伤放射防护要求》, GBZ117-2015;
	(5)《500kV 以下工业 X 射线探伤机防护规则》GB22448-2008。
	(1) 环评委托书, 见附件 1
	(2) 企业营业执照,见附件2
	(3)辐射防护培训报名证明,见附件3
	(4) 危废委托处置协议及处理单位资质证书,见附件4
	(5)租房合同,详见附件5
11.71	
其他	

## 表 7 保护目标与评价标准

## 7.1 评价范围

本项目使用的移动 X 射线探伤机属于 II 类射线装置,根据《辐射环境保护管理导则核技术利用建设项目环境影响评价文件的内容和格式》(HJ 10.1-2016)的相关规定,放射源和射线装置应用项目的评价范围,通常取装置所在场所实体屏蔽物边界外 50 米的范围(无实体边界项目视具体情况而定,应不低于 100m 的范围。

本项目为使用 II 类射线装置项目,无实体边界,根据表 11 的环境影响分析,确定评价范围为: 主射线方向: 控制区探伤机周围的 152m; 监督区探伤机周围的 373m; 非主射方向: 控制区探伤机周围的 18m; 监督区探伤机周围的 45m。

## 7.2 保护目标

现场探伤作业时,对工作场所实行分区管理,并在相应的边界设置警示标示。 将作业场所中周围剂量当量率大于 15μSv/h 的范围内划为控制区,由专人看守; 将控制区边界外、作业时间周围剂量当量率大于 2.5μSv/h 的范围划为监督区, 该区域允许与探伤活动有关的辐射工作人员在此活动,公众人员不得入内。

由于本项目为 X 射线的现场探伤,探伤地点不固定,因此 X 射线探伤机在工作条件下的环境目标是不定的。当探伤地点空旷,在控制区和监督区内固定建筑、流动车辆等,控制区外监督区内的辐射工作人员、安全员、监督区外的公众均应划定为保护目标;当探伤作业在人口密集的城镇、或受地形限制,控制区内或者监督区内不可避免有固定建筑、流动车辆等,应将两区内所包含的所有建筑内的人员、流动车辆内的人员划为保护目标,且在保护目标和探伤机间设置辐射防护屏蔽、放置"当心电离辐射"警示牌。该辐射装置运行时,辐射工作人员和公众所受照剂量低于本报告提出的管理剂量约束值,以确保该装置运行时工作人员和公众的安全。

## 7.3 评价标准

- (1)《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)
- 4.3.3 防护与安全的最优化
- 4.3.3.1 对于来自一项实践中的任一特定源的照射,应使防护与安全最优化,

使得在考虑了经济和社会因素之后,个人受照剂量的大小、受照射的人数以及受照射的可能性均保持在可合理达到的尽量低水平;这种最优化应以该源所致个人剂量和潜在照射危险分别低于剂量约束和潜在照射危险约束为前提条件(治疗性医疗照射除外)。

- B1 剂量限值
- B1.1 职业照射
- B1.1.1 剂量限值
- B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制,使之不超过下述限值:
- a)由审管部门决定的连续 5 年的年平均有效剂量(但不可作任何追溯性平均), 20mSv。

本项目取其四分之一即 5mSv 作为管理限值。

- B1.2 公众照射
- B1.2.1 剂量限值

a) 年有效剂量, 1mSv。

本项目取其四分之一即 0.25mSv 作为管理限值。

#### (2)《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)

3.1.1.5 X射线装置在额定工作条件下,距X射线管焦点1m处的漏射线空气比 释动能率应符合表3-1要求:

	(SCH > (I=1) (IMAC) = (I=1) (XII=1)
管电压 (kV)	漏射线空气比释动能率(mGy/h)
<150	<1
150~200	<2.5
>200	<5

表3-1 X射线管头组装体漏射线空气比释动能率

- 3.1.3 对于移动式X射线装置,控制器与X射线管头或高压发生器的连接电缆不应短于20m。
  - 5 工业 X 射线现场探伤的放射防护要求
  - 5.1X 射线现场探伤作业分区设置要求
  - 5.1.1 探伤作业时,应对工作场所实行分区管理,并在相应的边界设置警示

标识。

5.1.2 一般应将作业场所中周围剂量当量率大于 15μSv/h 的范围内划为控制区。如果每周实际开机时间明显不同于 7h, 控制区边界周围剂量当量率应按式(1) 计算:

$$\dot{K} = \frac{100}{t} \dots (1)$$

式中:

 $\dot{R}$ ——控制区边界周围剂量当量率,单位为微希沃特每小时( $\mu Sv/h$ );

t——每周实际开机时间,单位为小时(h);

100——5mSv 平均分配到每年 50 工作周的数值,即 100μSv/周。

- 5.1.3 控制区边界应悬挂清晰可见的"禁止进入 X 射线区"警告牌,探伤作业人员在控制区边界外操作,否则应采取专门的防护措施。
- 5.1.4 现场探伤作业工作过程中,控制区内不应同时进行其他工作。为了使控制区的范围尽量小,X射线探伤机应用准直器,视情况采用局部屏蔽措施(如铅板)。
- 5.1.5 控制区的边界尽可能设定实体屏障,包括利用现有结构(如墙体)、临时屏障或临时拉起警戒线(绳)等。
- 5.1.6 应将控制区边界外、作业时周围剂量当量率大于 2.5 µ Sv/h 的范围划为监督区,并在其边界上悬挂清晰可见的"无关人员禁止入内"警告牌,必要时设专人警戒。
- 5.1.7 现场探伤工作在多楼层的工厂或工地实施时,应防止现场探伤工作区上层或下层的人员通过楼梯进入控制区。
- 5.1.8 探伤机控制台应设置在合适位置或设有延时开机装置,以便尽可能降低操作人员的受照剂量。
  - 5.2 X 射线现场探伤作业的准备
- 5.2.1 在实施现场探伤工作之前,运营单位应对工作环境进行全面评估,以保证实现安全操作。评估内容至少应包括工作地点的选择、接触的工人与附近的公众、天气条件、探伤时间、是否高空作业、作业空间等。
  - 5.2.2 运营单位应确保开展现场探伤工作的每台 X 射线装置至少配备两名工

作人员。

- 5.2.3 应考虑现场探伤对工作场所内其他的辐射探测系统带来的影响(如烟雾报警器等)。
- 5.2.4 现场探伤工作在委托单位的工作场地实施的准备和规划,应与委托单位协商适当的探伤地点和探伤时间、现场的通告、警告标识和报警信号等,避免造成混淆。委托方应给予探伤工人充足的时间以确保探伤工作的安全开展和所需安全措施的实施。
  - 5.3 X 射线现场探伤作业安全警告信息
- 5.3.1 应有提示"预备"和"照射"状态的指示灯和声音提示装置。"预备"信号和"照射"信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。
  - 5.3.2 警示信号指示装置应与探伤机联锁。
- 5.3.3 在控制区的所有边界都应能清楚地听见或看见"预备"信号和"照射"信号。
- 5.3.4 应在监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置张贴电离辐射警示标识和警告标语等提示信息。
  - 5.4 X 射线现场探伤作业安全操作要求
- 5.4.1 周向式探伤机用于现场探伤时,应将 X 射线管头组装体置于被探伤物件内部进行透照检查。做定向照射时应使用准直器(仅开定向照射口)。
- 5.4.2 应考虑控制器与 X 射线管和被检物体的距离、照射方向、时间和屏蔽 条件等因素,选择最佳的设备布置,并采取适当的防护措施。
  - 5.5 X 射线现场探伤作业的边界巡查与监测
- 5.5.1 开始现场探伤之前,探伤工作人员应确保在控制区内没有任何其他人员,并防止有人进入控制区。
- 5.5.2 控制区的范围应清晰可见,工作期间要有良好的照明,确保没有人员进入控制区。如果控制区太大或某些地方不能看到,应安排足够的人员进行巡查。
- 5.5.3 在试运行(或第一次曝光)期间,应测量控制区边界的剂量率以证实边界设置正确。必要时应调整控制区的范围和边界。
  - 5.5.4 现场探伤的每台探伤机应至少配备一台便携式剂量仪。开始探伤工作

之前,应对剂量仪进行检查,确认剂量仪能正常工作。在现场探伤工作期间,便 携式测量仪应一直处于开机状态,防止 X 射线曝光异常或不能正常终止。

- 5.5.5 现场探伤期间,工作人员应佩戴个人剂量计、直读剂量计和个人剂量报警仪。个人剂量报警仪不能替代便携巡测仪,两者均应使用。
  - 6.3 现场探伤的分区及检测要求
- 6.3.1 使用移动式 X 射线探伤装置进行现场探伤时,应通过巡测确定控制区和监督区。
- 6.3.2 当 X 射线探伤装置、场所、被检物体(材料、规格、形状)、照射方向、屏蔽等条件发生变化时,均应重新进行巡测,确定新的划区界线。
- 6.3.3 在工作状态下应检测操作位置,确保操作位置的辐射水平是可接受的。
- 6.3.4 在工作状态下应检测控制区和监督区边界线周围剂量当量率,确保其低于国家法规和运营单位制定的指导水平。
- 6.3.5 探伤机停止工作时,还应检测操作者所在位置的辐射水平,以确保探伤机确已停止工作。

## 表 8 环境质量和辐射现状

## 8.1 项目场所位置

#### 8.1.1 企业地理位置

衢州众力金属检测技术有限公司地址位于衢州市衢化路 1135 号一楼。企业 地理位置见附图 1,周边环境示意图见附图 2。

#### 8.1.2 项目位置及周边环境

衢州众力金属检测技术有限公司使 X 射线机用于室外现场探伤,作业场所不固定。根据检测项目工件的需要,在施工场进行 X 射线探伤操作,具体操作地点的选择严格按照公司的管理制度进行。X 射线探伤机在不使用时存放于办公大楼南侧配套建筑内,采取双人双锁的管理制度,公司内部仅为贮存场所,不涉及探伤操作。探伤完毕后,胶片运回公司,进行洗片,洗片位于办公大楼南侧配套建筑的暗室内,洗片过程中产生的废显(定)影液、废胶片分类收集存放在暗室内独立的危废暂存间,企业平面布置图见附图 3。

## 8.2 环境质量和辐射现状

本项目为使用 X 射线探伤机进行现场探伤,由于其涉及的待检测项目具体 地点不固定。因此,本项目不再进行辐射环境现状监测。

## 表 9 项目工程分析与源项

## 9.1 工程设备和工艺分析

#### 9.1.1 设备特点及作业方式

该公司拟购的 X 射线探伤机具有体积小、重量轻、携带方便、自动化程度高等特点,曝光时间最长为 5min,为延长 X 射线探伤机使用寿命,探伤机按工作时间和休息时间以 1: 1 的方式工作和休息,确保 X 线管充分冷却,防止过热。

本项目 X 射线探伤机均为定向辐射。定向辐射是固定的,射线束辐射圆锥 角一般在 40°~45°范围,主要用于检测较小的工件。

X射线探伤机技术参数和规模详见表 9-1。

序号	装置名称	规格型号	数量	最大管 电压 (kV)	最大管 电流 (mA)	作业 方式	备注
1	定向X射线 探伤机	XXG-2005	2套(其中 一套备用)	200	5	现场	拟购,探
2	定向X射线 探伤机	XXG-2505	6套(其中 一套备用)	250	5	现场	伤工件厚 度为
3	定向X射线 探伤机	XXG-3005	1套(其中 一套备用)	300	5	现场	及为 2-30mm
4	定向X射线 探伤机	XXG-3505	1套(其中 一套备用)	350	5	现场	

表 9-1 射线装置技术参数表

#### 9.1.2 运行工况与人员配置计划

现场探伤作业时,根据待检产品参数选择适用型号的探伤机,同一探伤地点内只使用1台探伤装置,即同一探伤地点不会出现2台探伤装置同时进行探伤作业的情况,探伤工作主要安排在晚上进行。

该公司预计年拍片量为 25000 张,单次探伤曝光时间最长 5min,探伤工件主要为 2~30mm 钢质工件,根据企业提供的资料,不同型号的探伤机工况如下。

公司共配备 13 名放射工作人员,其中 1 人负责辐射设备管理及现场探备用人员,其余 12 人分为 4 组,每组 3 人,1 名负责射线机的操作,2 人负责现场巡视及监督检查,以确保探伤现场工作场所安全及外来人员误入。本项目 10 套 X 射线探伤装置在不工作时,存放于办公大楼南侧配套建筑贮存室内,双人双锁,由专人管理。

#### 9.1.3 无损检测工作原理

X 射线探伤机是利用 X 射线对物件进行透射拍片的检测装置。通过 X 射线管产生的 X 射线对受检工件焊缝处所贴的 X 线感光片进行照射,当射线在穿过裂缝时其衰减明显减少,胶片接受的辐射增大,在显影后的胶片上产生一个较黑的图像显示裂缝所在的位置,X 射线探伤机就据此实现探伤目的。

X 射线探伤机主要由 X 射线管和高压电源组成。X 射线管由阴极和阳极组成。阴极通常是装在聚焦杯中的钨灯丝,阳极靶则根据应用的需要,由不同的材料制成各种形状,一般用高原子序数的难融金属(如钨、铂、金、钽等)制成。当灯丝通电加热时,电子就"蒸发"出来,而聚焦杯使这些电子聚集成束,直接向嵌在金属阳极中的靶体射击。高电压加在 X 射线管的两极之间,使电子在射到靶体之前被加速达到很高的速度。这些高速电子到达靶面为靶所突然阻挡从而产生 X 射线。典型的 X 射线管结构见图 9-1。

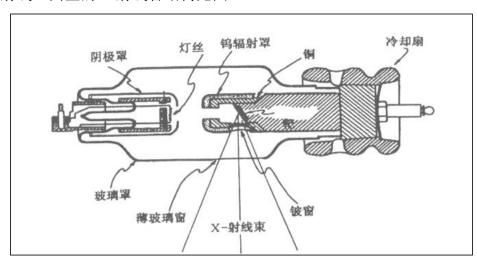


图 9-1 典型的 X 射线管结构示意图

#### 9.1.4 工作流程及产污环节分析

(1) 现场探伤工作流程:

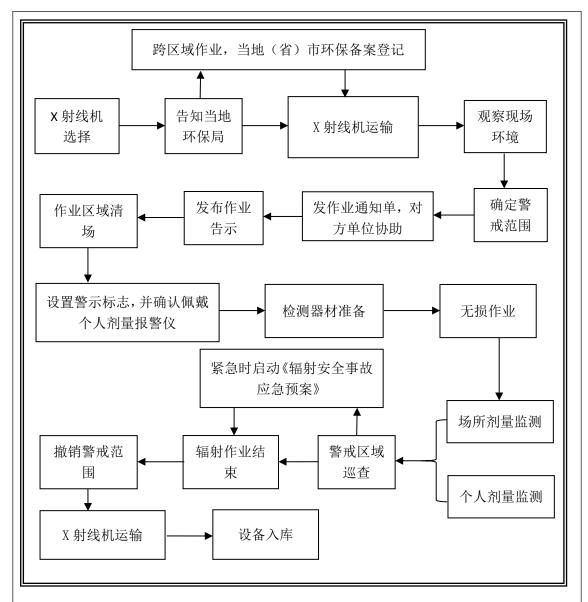


图 9-2 现场探伤工作流程图

注:发布作业告示应向各相关单位书面送达并保留签收回执联,并在作业场所警戒区域外显著位置告知。

#### 流程说明:

- ①据探伤工件、选择合适射线装置;跨区域作业时,到当地(省)市环保备案登记;公司拟配备1台专用工程车辆,X射线探伤机由专用工程车运输至探伤地点,每次至少有1名操作人员随车押运;
- ②在实施现场探伤工作之前,对工作环境进行全面评估,确定初步警戒范围, 发作业通知单,业主单位协助,发布作业告示;
- ③作业区域清场,设置警戒线、警示标志等,确保在控制区内没有任何其他 人员并防止有人进入控制区,控制区的范围清晰可见,确保没有人员进入控制区,

并安排人员进行巡查:

- ④工作人员佩戴个人剂量计、直读剂量计和个人剂量报警仪等进行无损探伤 作业:
  - ⑤对 X 射线现场探伤作业的边界巡查与监测;
- ⑥确定场内无相关人员后,开始铺设电缆,在工件待检部位布设 X 射线胶片并加以编号,检查无误,确定照射时间,在操作位开机曝光(设置延时),然后迅速离开至照射方向反向 151m 外,并开始计时,同时采用计量率仪,核定工作区域边界计量率,确保控制区边界计量率小于 15μGy/h,监督区边界剂量率小于 2.5μGy/h;
- ⑦达到预定的照射时间后,回到操作位关闭电源,工作人员解除从探伤工件 上取下已经曝光的 X 片,并解除控制区和监督区,完成一次探伤任务;
  - ⑧作业结束,撤销警戒,出具监测报告。
    - (2) 无损检测工作流程:

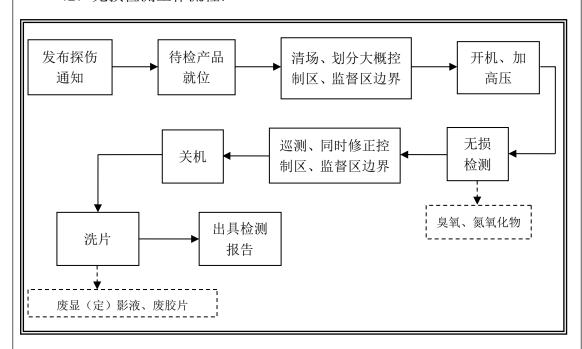


图 9-3 无损检测工作流程图

## 9.2 污染源项分析

#### 9.2.1 辐射污染源分析

由 X 射线探伤机的工作原理可知, 当 X 射线探伤机只有在开机并处于出束 状态(曝光状态)时,才会发出 X 射线,对周围环境产生辐射影响。X 射线随 探伤机器的开、关而产生和消失。因此,在开机曝光期间,X射线成为污染环境的主要污染因子。

#### 9.2.2 非辐射污染源分析

- (1) NOx 及臭氧:探伤机工作时产生射线,会造成空气电离,产生少量的 臭氧和氮氧化物。其中臭氧在空气中短时间可自动分解为氧气,这部分废气对周 围环境影响较小。
- (2) 废显(定)影液及废胶片:项目洗片过程中会产生废显(定)影液及废胶片,年产生量约1t。废显(定)影液及废胶片属于国家危险废物名录中感光材料废物(HW16(900-019-16)),并无放射性。该部分废物委托衢州市清泰环境工程有限公司回收处置。

## 表 10 辐射安全与防护

## 10.1 项目安全设施

#### 10.1.1 现场探伤工作场所分区管理

根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)、《工业 X 射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)、《500kV 以下工业 X 射线探伤机防护规则》(GB 22448-2008)中关于辐射工作场所的分区规定,使用单位应做到:

(1) 现场探伤作业时,对工作场所实行分区管理,并在相应的边界设置警示标示。应将作业场所中周围剂量当量率大于 15μSv/h 的范围内划为控制区;应将控制区边界外、作业时间周围剂量当量率大于 2.5μSv/h 的范围划为监督区。

#### (2) 控制区要求

- 1)在控制区内不应同时进行其他工作。应采取措施如利用铅屏蔽,使移动式 X 射线仪器的工作控制区应限制在尽可能小且适度的范围内。
- 2) 控制区边界应悬挂清晰可见的"禁止进入 X 射线区"警告牌,探伤作业人员在控制区边界外操作,否则应采取专门的防护措施。控制区的边界尽可能设定实体屏障,包括利用现有结构(如墙体)、临时屏障或临时拉起警戒线(绳)等。
- 3)在设立控制区时,应按下列步骤:①估计控制区的范围;②确定控制区的边界;③标明控制区。
- 4)不允许在接通 X 射线机后用测得的剂量率来确定控制区边界。在第一次工作开始前要根据估计和经验划定并标志出控制区边界。在第一次工作期间要借助剂量率测量仪进行检测或修正。应用绳索或条带来隔离或由保安人员阻止非工作人员进入控制区。所有入口应用警戒牌标明,现场的监视人员应配备有射线监测仪器。

#### (3) 监督区要求:

应在监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置悬挂清晰可见的"无关人员禁止入内"警告牌,必要时设专人警戒。

(4) 当 X 射线探伤装置、场所、被检物体(材料、规格、形状)、照射方向、屏蔽等条件发生变化时,均应重新进行巡测,确定新的划区界线。工作状态下应检测控制区和监督区边界线周围剂量当量率,确保其低于国家法规和运营单

位制定的指导水平。

- (5) 应确保在探伤操作期间,在划定的监督区范围内无公众,在控制区内 不应有任何人员。
- (6)移动探伤作业场所难以划出安全防护区域的,探伤作业单位必须建造 探伤室。

#### 10.1.2 工作场所污染防治措施

- (1) 贮存射线装置的场所
- ①应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志,其入口处应当按照国家有 关安全和防护标准的要求,设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警 装置或者工作信号。
  - ②制定射线装置的领取、归还和登记制度,做好设备台账管理。
- ③射线装置贮存场所应采取双人双锁的管理制度,探伤机外出现场探伤时, 也应对临时的贮存场所采取双人双锁的管理制度。
- ④公司 X 射线探伤机储存场所应设置电离辐射警告标志,并采取"防盗、防火、防潮、防爆"的安全措施。每个工作组设备临时储存场所同样须做到"防盗、防火、防潮、防爆"的要求。
- ⑤公司 X 射线探伤机无探伤作业时存放于办公大楼南侧配套建筑贮存室内, 该处只存放设备用,不得进行设备检修活动。探伤机检修均由设备生产厂家承担, 该公司人员不承担检修工作。
  - (2) 现场探伤场所
  - 1) X 射线探伤机
- ①移动式 X 射线探伤机,控制器与 X 射线管头或高压发生器的连接电缆不应短于 20m。
- ②探伤机控制台应设置在合适位置或设有延时开机装置,以便尽可能降低操作人员的受照剂量。
- ③现场探伤的每台探伤机应至少配备一台便携式剂量仪。开始探伤工作之前,应对剂量仪进行检查,确认剂量仪能正常工作。在现场探伤工作期间,便携式测量仪应一直处于开机状态,防止 X 射线曝光异常或不能正常终止。
  - ④加强 X 射线探伤装置的检查和维护,每次工作前应进行日检,并定期检

查;加强射线设备的维护负责,每年至少维护一次。设备维护应由受过专业培训的工作人员或设备制造商进行,并应做好设备维护记录。

#### 2)辐射工作人员

- ①运营单位应确保开展现场探伤工作的每台 X 射线装置至少配备 3 名工作人员。
- ②现场探伤期间,工作人员应佩戴个人剂量计、直读剂量计和个人剂量报警仪。个人计量报警仪不能替代便携巡测仪,两者均应使用。

#### (3) 现场检测

- ①在工作状态下应检测操作位置,确保操作位置的辐射水平是可接受的;
- ②在工作状态下应检测控制区和监督区边界线周围剂量当量率,确保其低于国家法规和运营单位制定的指导水平。
- ③探伤机停止工作时,还应检测操作者所在位置的辐射水平,以确保探伤机 确已停止工作。

#### (4) 评估与巡查监测

- ①在实施现场探伤工作之前,运营单位应对工作环境进行全面评估,以保证实现安全操作。评估内容至少应包括工作地点的选择、接触的工人与附近的公众、 天气条件、探伤时间、是否高空作业、作业空间等;应考虑现场探伤对工作场所 内其它的辐射探测系统带来的影响(如烟雾报警器等)。
  - ②加强 X 射线现场探伤作业的边界巡查与监测。
  - (5) 现场探伤作业安全警告
- ①作业现场应有提示"预备"和"照射"状态的指示灯和声音提示装置。"预备"信号和"照射"信号应有明显的区别,并且应与该工作场所内使用的其他报警信号有明显区别。
  - ②在控制区的所有边界都应清楚地听见或看见"预备"信号和"照射"信号。

#### (6) 辐射防护措施配备

为保证现场探伤工作安全持续开展,根据《环保部辐射安全与防护监督检查 技术程序》的相关要求,公司需要为辐射工作人员配备相应监测仪器和个人防护 用品,由于不存在同一地点同时使用 2 台或者多台探伤机情况,亦不存在 2 个以 上小组同时开展探伤工作的情况。 该公司需为辐射工作人员拟配置如下辐射防护用品和监测仪器,清单见表 10-1。

表 10-1 公司拟配置的辐射防护设施一览表

类别	序号	名称	数量
	1	个人剂量计	13 个
	2	铅背心	13 件
#豆 \$4 P产 +à 2几 夕	3	铅手套	13 副
辐射防护设备	4	铅围脖	13 套
	5	铅眼镜	13 副
	6	定向准直器	4 套
	1	个人剂量报警仪	13 台
	2	辐射剂量监测仪器	4 台
	3	安全警示标识	8个
	4	警戒绳	4000m
	5	警戒带	4 卷
辐射安全及应急设	6	铅屏风	8 块
施、设备	7	工作警示灯	8 只
	8	报警装置	4套
	9	室内红外监控录像装置	1 套
	10	对讲机	12 部
	11	应急药箱	4 只
	1	个人剂量计	1 个/人
	2	铅背心	1 件/人
	3	铅手套	1副/人
	4	铅围脖	1 套/人
	5	铅眼镜	1 副/人
	6	定向准直器	1 套/组
	7	个人剂量报警仪	1 台/人
现场探伤需携带的防	8	辐射剂量监测仪器	1台/组
护设备	9	安全警示标识	3 个/组
	10	警戒绳	1000m/组
	11	警戒带	1 卷/组
	12	铅屏风	2 块/组
	13	工作警示灯	2 只/组
	14	报警装置	1 套/组
	15	对讲机	1 个/人
	16	应急药箱	1 只/组

## (7) 危废暂存

①产生的废显(定)影液、废胶片需设置独立的危废暂存场所,上锁并由专

人负责,做到防盗;危废暂存间地面进行硬化,四周设置围堰,做到防腐防渗。

- ②贮存场所应设置警示标示,配备称重设备,危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志。
- ③建立危险废物管理台账,定期委托有资质的单位处置,严格执行转移联单制度。

## 10.2 三废的治理

本项目没有放射性三废产生。

探伤机在工作时产生的 X 射线会致使空气电离产生少量臭氧和氮氧化物, 其中臭氧在空气中短时间可自动分解为氧气,这部分废气对周围环境影响很小, 不需要其他治理措施。

X 射线探伤过程中产生的废显(定)影液及废胶片属于国家危险废物名录中感光材料废物(HW16(900-019-16)),年产生量约1t。项目运行后,该部分危险废物,企业将按规范收集、贮存、处理,建立贮存台账,该部分固废定期委托衢州市清泰环境工程有限公司回收处理,同时做好危险废物台账,并做好危险废物转移联单记录,危废暂存间设置在企业暗室内的独立房间,采取防腐、防渗措施,设立危险废物贮存标志。

## 表 11 环境影响分析

## 11.1 建设阶段对环境的影响

由于X射线探伤机只有在无损检测过程中才会产生辐射,其产生的射线是随机器的开关而产生、消失。在建设过程中不会对周围环境造成电离辐射影响,也无放射性废气、废水及固体废物产生。

## 11.2 运行阶段对环境的影响

本项目拟配置XXG-2005(2套,其中1套备用)、XXG-2505(6套,其中1套备用)、XXG-3005(备用)和XXG-3505(备用),共计10套探伤机。最高管电压和管电流分别为350kV和5mA。移动探伤根据检测对象钢材厚度选取管电压相适应的1台X射线探伤机进行无损检测。

现场探伤时每次仅允许在1个划定的现场区域内开启一台探伤机进行探伤, 以避免交叉照射,由辐射工作人员巡查控制区及监督区内的人员滞留情况,待清 场后进行探伤。鉴于现场的工作场所各不相同可类比性较差,因此本次评价采用 理论计算的方法预测本项目探伤机作业时对周围环境的影响。

#### 11.2.1 控制区和监督区划定

1、漏射线控制区和监督区的划定(非主射方向)

在实际探伤过程中,定向探伤机的主束射线所检查的工件,射线能量根据被检工件的厚度进行调节,有用射束大部分被工件所屏蔽。射线经工件屏蔽后的漏射线对总的剂量贡献较小。在此基础上,建设单位须严格利用辐射剂量率仪按照边界15μGy/h的剂量水平划定控制区,严禁任何人进入该区域; 2.5μGy/h的剂量水平划定监督区,严禁公众人员进入该区域。

根据《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)标准中规定: 当X 射线探伤机的管电压大于200kV时,要求漏射线的比释动能率周围1m处的比释动 能率小于5mGy/h,由此可估算出不同距离漏射线的剂量率,见下表。

表11-1 无屏蔽状态下250kV-350kV设备在不同距离漏射线的X射线剂量率 (μGv/h)

距离(m)	1	5	18	20	45
大于200kV	< 5000	< 200	15	<12.5	2.5

#### 注: 电流 5mA

表11-2 无屏蔽状态下150 kV-200 kV设备在不同距离漏射线的X射线剂量率 (μGy/h)

距离 (m)	1	5	13	20	32
150 kV—200 kV	<2500	<100	15	< 6.25	2.5

#### 注: 电流 5mA

距离说明计算过程举例如下(大于200kV):

- ① 距离为 5m,漏射线的 X 射线剂量率=5mGy/h× $1^2/5^2=0.2$ mGy/h= $200\mu$ Gy/h
- ② 当漏射线的 X 射线剂量率为 15μGy/h, 距离=sqrt(5mGy/h×1²/0.015)=18m 同理可计算出200kV X射线机探伤工作时漏射线控制区和监督区的范围, 具体如下表所示:

表11-3 不同型号探伤机现场工作控制区、监督区范围(漏射线)

设备型号	最大管电压、管电流	控制区范围	监督区范围
XXG-3505	350kV、5mA	18m	45m
XXG-2505	250kV、5mA	18m	45m
XXG-2005	200kV、5mA	13m	32m

#### 2、散射线控制区和监督区的划定(非主射方向)

本项目探伤机工作时,X射线一般只有经1次散射后到达工件外面时才对周 围环境影响较大。假设主射线束经一次散射后到达工件外,根据《辐射防护导论》 (方杰主编,P185,式6.6)中反射的X或γ射线的屏蔽计算,公式如下:

$$\eta_{rR} \leq k \frac{\dot{H}_{L,h \cdot r_i^2 r_R^2}}{F_{io}\alpha_{-}aa}.$$
 $\vec{\chi}(11.1)$ 

由上式可以导出:

$$\dot{H}_{L,h} = \frac{F_{j0} \cdot \alpha_r \cdot a}{r_i^2 \cdot r_p^2} \cdot q \cdot \frac{1}{k} \cdot \eta_{rR} \dots \overrightarrow{\sharp} (11.2)$$

式中 $\dot{H}_{L,h}$ 为参考点处X辐射计量率(Sv/h), $\dot{H}_{L,h}$ =15×10-6Sv/h(控制区), $\dot{H}_{L,h}$ =2.5×10-6Sv/h(监督区),

Fio为辐射源处辐射水平(Gy.m²min-1);

 $F_{j0}=I \cdot \delta_x=15 \text{mGy.m}^2 \text{mA}^{-1} \text{min}^{-1} \times 5 \text{mA}=0.08 \text{ Gy.m}^2 \text{min}^{-1};$ 

 $\alpha_r$ 为反射物的反射系数,0.025;

a为X射线束在反射物上的投照面积  $(m^2)$ , $a = \pi$   $(r_i \times \tan(\theta/2))^2$ , $\theta$ 为辐射角,本项目取40°;

r<sub>i</sub>为辐射源同反射点之间的距离(m),取0.5m;

 $r_R$ 为反射点到参考点的距离 (m);

q是参考点所在位置相应的居留因子,取1;

k为单位换算系数,对于X射线源为1.67×10-2。

工件取常用厚度30mm,根据式(11.2),可以估算出非主射方向一次散射的X射线影响范围控制区最大53m,监督区最大范围137m。

同理可计算出250kV、200kV X射线机探伤工作时散射线控制区和监督区的范围,详见表11-4。

设备型号	最大管电压、管电流	控制区范围	监督区范围
XXG-3505	350kV 、5mA	53m	137m
XXG-2505	250kV 、5mA	38m	106m
XXG-2005	200kV 、5mA	17m	43m

表11-4 不同型号探伤机现场工作控制区、监督区范围(散射线)

#### 3、主射方向的控制区和监督区划定

本项目所使用X射线探伤机最大管电压为350kV,查《辐射防护导论》(方杰主编) P343 附图 4 可知, 350kV 的 X 射线探伤机的发射率常数  $\delta_0$  为:  $15mGy.m^2mA^{-1}min^{-1}$ 。

350kV能量钢的半值层厚度为8.1mm,根据《辐射防护导论》(方杰主编)中在距离靶r(m)处由X射线机产生的初级X射线束造成的空气比释动能率计算公式如下:

$$K_r \!\!=\!\! I \cdot \! \delta_0 \cdot (r_0 \! / \, r)^2 \dots$$
 式(11.3)

式中:

 $K_r$ ——距离靶r(m)处由X射线机产生的初级X射线束造成的空气 比释动能率, $mGy \bullet min^{-1}$ ;

I——X射线机管电流, mA;

 $\delta_0$ ——X射线探伤机的发射率常数,mGy.m<sup>2</sup>mA<sup>-1</sup>min<sup>-1</sup>;

 $r_0$ —-1 $m_{\circ}$ 

计算可得,1m处的未经工件屏蔽的辐射剂量率为: $15\times5\times60=4500$ mGy/h;工件屏蔽(取常用厚度30mm)后辐射剂量率为:4500/2 (30/8.1) = 346.26mGy/h;根

据《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)标准中规定: 15μGy/h的剂量水平划定控制区; 2.5μGy/h的剂量水平划定监督区;

则当主射线的X剂量率为 $15\mu$ Gy/h,距离=sqrt(346.26mGy/h× $1^2$ /0.015)=151.9m,取152m;

当主射线的X剂量率为 $2.5\mu$ Gy/h,距离=sqrt(346.26mGy/h× $1^2$ /0.0025)=372.1m,取373m。

同理可计算出250kV、200kV X射线探伤机主射方向控制区和监督区范围, 详见表11-5。

设备型号	最大管电压、管电流	控制区范围	监督区范围
XXG-3505	350kV、5mA	152	373
XXG-2505	250kV、5mA	65	157
XXG-2005	200kV \ 5mA	35	84

表11-5 不同型号探伤机现场工作控制区、监督区范围(主射方向)

综上所述,经理论计算,本项目所用探伤机现场作业时,控制区最大范围为 距靶152m以内区域,监督区最大范围为距靶373m以内区域。

由于X射线探伤机工作时,各边界的X射线计量率与探伤区域周围的物体、 地形等诸多因素有关,用纯理论难以准确估算,因此公司可根据计算结果初步确 定现场探伤时的监督区和控制区的边界,严格执行控制区边界比释动能率控制在 15μGy/h以下,监督区边界外比释动能率控制在2.5μGy/h以下的划分要求,并加 强管理。

衢州众力金属检测技术有限公司在日常探伤工作中还需落实以下要求:

- (1)公司在进行 X 射线探伤过程中应注意对控制区和监督区的管理和控制,若探伤现场环境不能满足监督区的防护距离时,辐射工作人员应对 X 射线探伤机附加一定的防护装置如集光筒、活动防护罩、防护挡板、限束板等或采取其他防护措施,限制射线束中的无用射线,减小散射面积,减少散射量,屏蔽漏射线,降低探伤作业现场周围的辐射水平,缩小控制区和监督区的范围。
- (2) 应考虑控制器与 X 射线管和被检测物体的距离、照射方向、时间和屏蔽条件等因素,选择最佳的设备布置。操作人员尽可能利用各种屏蔽方式保护自己。为防止公众误留、误入控制区或监督区,除探伤现场事先清场,布置足够的警戒绳等围挡防止公众入内、并在关键位置布设警戒灯和警示牌提示公众外,还必须安排专人巡查控制区和监督区边界。因此,每个移动探伤现场除操作人员外,

还至少有1名安全巡查人员,并落实在操作规程里。

- (3) 探伤作业人员应在控制区边界外操作,否则必须采取专门的防护措施; 对每次工作现场情况进行记录。
- (4) 当 X 射线探伤装置、场所、被检测体(材料、规格、形状)、照射方向、屏蔽等条件发生变化时,均应重新进行巡测,确定新的划区界线。
- (5) 若在厂区内开展移动探伤,应采取各种措施确保厂区边界处辐射剂量率达到监督区边界辐射剂量率水平,否则不宜在此开展移动探伤。

#### 11.2.2 辐射工作人员和公众年有效剂量估算

按照联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAR)--2000 年报告附录 A, $X-\gamma$  射线产生的外照射人均年有效剂量当量按下列公式计算:

$$P_{\text{ff}} = H \cdot U \cdot T \cdot t \cdot 10^{-3} \dots$$
  $\vec{\pi}$  (11.4)

式中:

 $P_{\pm}$ —年有效剂量,mSv/a;

H——关注点的剂量率,μSv/h;

U——使用因子, U=1:

T——居留因子;

t——年工作时间, h/a。

(1) 辐射工作人员

X 射线野外(室外)探伤需根据现场情况对探伤检测现场划分控制区和监督区,控制区边界空气比释动能率应不大于 15μGy/h,监督区边界空气比释动能率应不大于 2.5μGy/h。探伤工作人员应在控制区外操作,现场与探伤无关的其他人员(公众)不得进入监督区。公司拟为本项目配备 13 名辐射工作人员,每次操作由 3 名工作人员自动组合,共同承担,1 名负责射线机的操作,2 人负责现场巡视及监督检查,以确保探伤现场工作场所安全及外来人员误入。该公司预计年拍片量为 25000 张,单次探伤曝光时间最长为 5min; X 射线探伤机有延时开机功能,操作人员开机后马上退至控制区边界处。则每年每位辐射工作人员开展 X 射线最大探伤时间约为 160.2h,且在上述偏保守的条件下,取居留因子 T=1。

#### (2) 公众人员

根据操作规范,在每次现场探伤作业前,该公司都须将探伤计划(包括探伤

时间、地点等)告知探伤作业所涉及区域内及周边的相关部门及相关人员,严格执行清场工作。探伤作业一般均在晚上等现场其他非辐射工作人员下班后进行,或者提前一天通知周围的非辐射工作人员在探伤作业时间回避现场。

因移动式探伤机操作现场不固定,探伤均在委托单位内进行,假设每年在同一地点探伤50次,每次探伤时间5min,故公众人员年照射时间为4.2h。居留因子取T=1/8。

据式(11.4)所得本项目对保护目标人员的辐射环境影响见表 11-6。

照射类型	剂量率(μSv/h)	年照射时间 (h)	居留因子	最大年剂量 (mSv/a)
职业人员	15	160.2	1	2.403
公众人员	2.5	4.2	1/8	0.001

表 11-6 保护目标人员年有效剂量预测值

综上所述:公众成员年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)中剂量限值要求和项目管理目标中对公众成员(0.25mSv/a) 和辐射工作人员(5mSv)的剂量约束值的要求。

#### 11.2.3 其他废物排放对环境影响分析

X 射线探伤产生的臭氧等很少,且在室外作业不会发生累计,对工作人员以及周围的公众造成影响几乎可忽略不计。故不进行具体评价。

氮氧化物中,以 NO<sub>2</sub> 为主,其产额约为 O<sub>3</sub> 的一半,工作场所中 NO<sub>2</sub> 的限值 是 O<sub>3</sub> 的 10 倍,因而氮氧化物对环境和人员的影响也可以忽略。

X 射线探伤过程中产生的废显(定)影液及胶片属于国家危险废物名录中感光材料废物 HW16(900-019-16),并无放射性,该部分危险废物定期委托衢州市清泰环境工程有限公司回收处置,危废暂存间按照要求进行地面硬化,做到防腐防渗,对周围环境几乎不会造成影响。X 射线探伤机运行时无其它固体废弃物产生。

## 11.3 事故影响分析

#### 11.3.1事故工况

公司拟使用的X射线探伤机属于II类射线装置,可能的事故工况主要有以下几种情况:

(1) 仪器故障:可能发生的事故为 X 射线机漏射线指标达不到《工业 X 射线探伤放射防护要求(GBZ117-2015)规定的要求,或探伤机故障以及控制失灵,

出现异常曝光可致人员受到一定的照射剂量,造成工作人员不必要的照射。

- (2)未分区管理: X射线探伤机在照射状态,作业现场未标划安全防护区、 未设置警戒线或者曝光前未清查现场,使人员误入或者误留辐射区,可导致较大 剂量照射,可能造成辐射损伤,或探伤作业人员没按规定撤离到安全区域。
- (3)误照:在探伤现场没有搞好警戒工作,工作人员和公众误留在警戒区内,使工作人员或公众造成不必要照射或在未确定放置胶片的工作人员远离X射线探伤机的情况下,操作控制台的工作人员开机照射,往往会造成大剂量的误照。
  - (4) 在不适合探伤的场地实施现场探伤,造成人员不必要照射。

#### 11.3.2 事故后果

X射线探伤机属于Ⅱ类射线装置,为中危险射线装置,事故可能引起急性放射性损伤。长时间、大剂量照射甚至导致死亡。

#### 11.3.3 事故预防措施

- (1) 从事X探伤的工作人员必须经过有关部门的专业培训,具备上岗资格证,业务熟练;严格遵守探伤机使用管理规定和操作规程,禁止违章操作、野蛮作业;作好探伤机的日常维护保养,定期检查,保证X探伤机始终处于完好状态。操作过程中,设备发生任何故障都要立即停机,及时通知有关人员进行维修,并做好故障记录,不允许设备带故障运行。
- (2)为防止开展移动探伤时,公众误留、误入控制区或监督区,除探伤现场事先清场,布置足够的警戒绳等围挡防止公众入内、并在关键位置布设警戒灯和警示牌提示公众外,还必须安排专人巡查控制区和监督区边界。因此,每个移动探伤现场除操作人员外,还至少有1名安全巡查人员。
- (3)射线装置在调试和使用时,应当具有防止误操作、防止工作人员和公 众受到意外照射的安全措施。
- (4)加强运输过程中的防盗意识,运输时应安排专人押送。贮存射线装置的场所,应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志,其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求,应安装防盗门、防盗窗、监控及报警器装置等。

发生辐射事故时,事故单位应当立即切断电源、保护现场,并立即启动本单位的辐射事故应急方案,采取必要的防范措施,并在 2 小时内填报《辐射事故初始报告表》。对于发生的误照射事故,应首先向当地环境保护部门报告,造成或

可能造成超剂量照射的,还应当同时向当地卫生行政部门报告。对于射线装置被
盗事故还应向公安部门报告。

## 表 12 辐射安全管理

## 12.1 辐射安全与环境保护管理机构的设置

按照《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等要求,衢州众力金属检测技术有限公司应当设有专门的辐射安全与环境保护管理机构,或者至少有1名具有本科以上学历的技术人员专职负责辐射安全与环境保护管理工作,监督各项制度的落实,并制定落实环境监测计划和事故应急预案。

## 12.2 辐射安全管理规章制度

衢州众力金属检测技术有限公司应根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》和《工业X射线探伤放射防护要求》(GBZ117-2015)规定制定一系列的辐射安全管理制度,如《辐射防护安全管理工作制度》、《射线设备安全操作规程》、《辐射工作人员岗位职责》、《射线设备台帐登记管理制度》、《自行检查和年度评估制度》、《设备检修和维护制度》、《监测方案》、《辐射事故应急预案》、《辐射防护和安全保卫制度》、《辐射工作人员健康管理和培训制度》、《移动探伤跨区域备案登记制度》等辐射安全管理制度。

上述制度须符合国家法律法规的要求且企业应根据实际工作情况不断补充 完善各种辐射环境管理规章制度,相关辐射安全管理规章制度应张贴于工作现 场。

## 12.3 健康管理与安全培训

- (1)公司配备的辐射工作人员应参加有资质单位组织的辐射安全与防护培训并取得初级以上培训合格证后方可上岗。
- (2)公司应为每位现场探伤辐射工作人员配备个人剂量计、直读剂量计和 个人剂量报警仪,个人剂量计每3个月应送有资质单位检测一次,建立个人剂量 档案,并加强档案管理。
- (3)公司应组织辐射工作人员进行上岗前的职业健康检查,放射工作人员 在岗期间职业健康检查的周期不得超过2年。辐射工作人员离开工作岗位的也应 进行职业健康检查。企业应在工作人员年满75岁之前,为他们保存职业照射记录。 在工作人员停止辐射工作后,其照射记录至少要保存30年。

#### 12.4 辐射监测

#### 12.3.1 监测仪器

根据《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》及《工业 X 射线探伤放射防护要求》等要求,使用 II 类射线装置的单位应配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。企业应为辐射工作人员配备个人剂量计、直读剂量计个人剂量报警仪,同时企业应配有便携巡测仪以及相应的如铅衣、铅围脖等防护用品。

#### 12.3.2 监测方案

- (1) 定期检查 X 射线探伤机的安全性能,防止射线泄漏,周期:每年  $1\sim2$ 次:
- (2) 企业应当对本单位射线装置的安全和防护状况进行年度报告,并于每年1月底前向颁发辐射安全许可证的环境保护部门提交上一年度的评估报告。
- (3) 探伤工作人员工作时应佩戴个人剂量计,并定期(一季度1次)送有资质部门进行监测,并建立个人剂量档案,加强档案管理。
  - (4) 每次开展移动探伤,应加强 X 射线现场探伤作业的边界巡查与监测。

#### 12.4 辐射事故应急

衢州众力金属检测技术有限公司应针对 X 射线探伤机可能产生的辐射事故情况制定事故应急预案,应急预案内容应包括:

- (1) 应急机构和职责分工;
- (2) 应急人员的组织、培训以及应急和救助的装备、资金、物资准备:
- (3) 应急演习计划及应急程序、联系人员及联系电话等:
- (4) 辐射事故分级与应急响应措施;
- (5)辐射事故调查、报告和处理程序。

发生辐射事故时,公司应立即启动本单位的辐射事故的应急预案,采取应急措施,并在事故发生 2 小时内向当地县(市、区)或者设区的市环境保护部门、公安部门报送辐射事故初始报告;造成或者可能造成人员辐射伤害的,还应同时向当地向卫生部门报告。

因此,公司应按相关法律法规规定,完善并加强管理,使射线装置始终处于 受控状态。

12.5 其他
本项目环评报批后,公司需及时向相关部门申领许可证。公司须在取得辐射
安全许可证后,才能进行 X 射线现场探伤作业,并在投入试运行 3 个月内申请
竣工验收。

## 13.1 结论

#### 13.1.1 实践的正当性

X射线探伤机能实现对工件的无损检测,以保证产品的质量和生产的安全。该射线装置运行时所致辐射工作人员和周围公众的剂量辐射符合GB18871-2002《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》中关于"剂量限值"的要求。因此,只要按规范操作,衢州众力金属检测技术有限公司使用移动X射线探伤系统符合"实践的正当性"原则。该公司使用移动X射线探伤系统目的也是正当可行的。

#### 13.1.2 选址、布局的合理性

衢州众力金属检测技术有限公司贮存射线装置的场所,是独立的一个专用贮存室,应当按照国家有关规定设置明显的放射性标志,其入口处应当按照国家有关安全和防护标准的要求,设置安全和防护设施以及必要的防护安全联锁、报警装置或者工作信号。

现场探伤作业时,对工作场所实行分区管理,并在相应的边界设置警示标示,将作业场所中周围剂量当量率大于15µSv/h的范围内划为控制区;应将控制区边界外、作业时间周围剂量当量率大于2.5µSv/h的范围划为监督区。控制区边界应悬挂清晰可见的"禁止进入X射线区"警告牌,应在监督区边界和建筑物的进出口的醒目位置悬挂清晰可见的"无关人员禁止入内"警告牌,必要时设专人警戒。探伤期间通过辐射剂量巡测对边界进行检测或修正。该项目选址、布局基本合理。

#### 13.1.3辐射防护安全措施

公司应制定有X射线现场探伤操作规程及移动探伤流程,探伤过程中应严格 执行相应的规章制度,坚持先示警再开机的操作程序,以防发生误照射事故。

X射线探伤工作尽可能地安排在傍晚或夜间工人完全离场的情况下进行,根据现场条件来划定防护距离,运用距离、时间及屏蔽物等防护原则进行防护。

在探伤作业时,应对工作场所实行分区管理,并在相应的边界设置警示标识。 必须安排专人巡查控制区和监督区边界。因此,每个移动探伤现场除操作人员外, 还至少有1名安全巡查人员,并落实在操作规程里。

该公司跨行政区外出作业前和工作结束后必须按时至相关环保主管部门办理手续。企业应为辐射工作人员配备个人剂量计、铅背心、铅手套、铅围脖、铅

眼镜、个人剂量报警仪等防护用品,具体内容详见表 10-1。

#### 13.1.4辐射环境影响结论

根据计算结果,本项目X射线辐射工作人员和周围公众成员年受照有效剂量均能够满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)剂量限值和本项目管理目标限值的要求(职业人员年剂量约束值不超过5mSv,公众年剂量约束值不超过0.25mSv)。

#### 13.1.5辐射环境管理制度

公司需成立辐射防护安全管理机构,并以文件的形式明确各成员管理职责。 还须制定《辐射防护安全管理工作制度》《射线设备安全操作规程》《辐射工作人 员岗位职责》《射线设备台帐登记管理制度》《自行检查和年度评估制度》《设备 检修和维护制度》《监测方案》《辐射事故应急预案》《移动探伤跨区域备案登记 制度》《辐射防护和安全保卫制度》《辐射工作人员健康管理和培训制度》等辐射 安全管理制度。

上述制度须符合国家法律法规的要求且企业应根据实际生产情况不断补充 完善各种辐射环境管理规章制度,相关辐射安全管理规章制度应张贴于工作现场。

#### 13.1.6安全培训及健康管理

- (1)公司应组织辐射工作人员参加有资质单位组织的辐射安全与防护培训 并取得初级以上培训合格证后方可上岗,并按要求每四年参加一次复训。
- (2)公司辐射工作人员均须配备个人剂量计,个人剂量计每3个月送有资质单位检测一次,建立个人剂量档案,并加强档案管理。
- (3)公司应组织辐射工作人员进行上岗前的职业健康检查,放射工作人员在岗期间职业健康检查的周期为1年~2年,但不得超过2年,必要时,可适当增加检查次数。辐射工作人员离开工作岗位的也应进行职业健康检查。企业应在工作人员年满75岁之前,为他们保存职业照射记录。在工作人员停止辐射工作后,其照射记录至少要保存30年。

综上所述,衢州众力金属检测技术有限公司X射线现场探伤项目,在落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射管理计划后,该公司将具备与其所从事的辐射活动相适应的技术能力和辐射安全防护措施,其X射线探伤机现场作业

时对周围环境产生的影响符合辐射环境保护的要求,故从辐射环境保护角度论证,该项目的建设是可行的。

## 13.2 建议和承诺

- (1) 该项目运行后,企业应强化内部管理监督,培育单位安全文化,以避 免意外事故造成对公众和职业人员的附加影响,使对环境的影响降低到最低。
- (2)公司应加强对本单位射线装置安全和防护状况的日常检查;应当对本单位的射线装置的安全和防护状况进行年度评估。发现安全隐患的,应当立即进行整改。应加强探伤机贮存场所防盗管理措施,确保探伤机安全存放。
- (3)公司应建立有关工作台账:射线装置的设备使用台帐、防护用品和监测仪器台帐、设备使用登记、维护维修记录、日常工作检查记录等,加强档案管理。
  - (4) 贮存场所不能用于开展探伤机试机及维修活动。否则,须另做报批。
- (5) 根据业务开展情况,需适时增加相应的辐射管理人员及辐射工作人员等。

# 表 14 审批

下一级环保部门预审意见:	
	公章
经办人	年 月 日

审批意见:			
经办人	£ <del>r:</del>	公章 月 日	
<b>红外八</b>	干	月 日	